STCH

storage chest

coffre de rangement

baúl de almacenamiento

CLOSETMAID®

650 South West 27th Ave., P.O. Box 4400 Ocala, Florida 34478-4400

Laminate Products Manufactured by:

STACK A SHELF®

25 Cherry Blossom Road, Cambridge Ontario N3H 4R7
Phone: (519) 653-9090 Fax: (519) 653-9091 www.stackashelf.com

⚠ WARNING
Choking Hazard - Small Parts.
This unit contains small parts.
Not for children under 3 years.

⚠ AVERTISSEMENT
Risque d' touffement - Petites pièces.
Cet ensemble contient des petites pièces.
Pas pour les enfants de moins de 3 ans.

⚠ ADVERTENCIA
Peligro de Ahogo - Piezas pequeñas.
Este producto contiene piezas pequeñas.
No recomendado para niños menores de 3 ños.

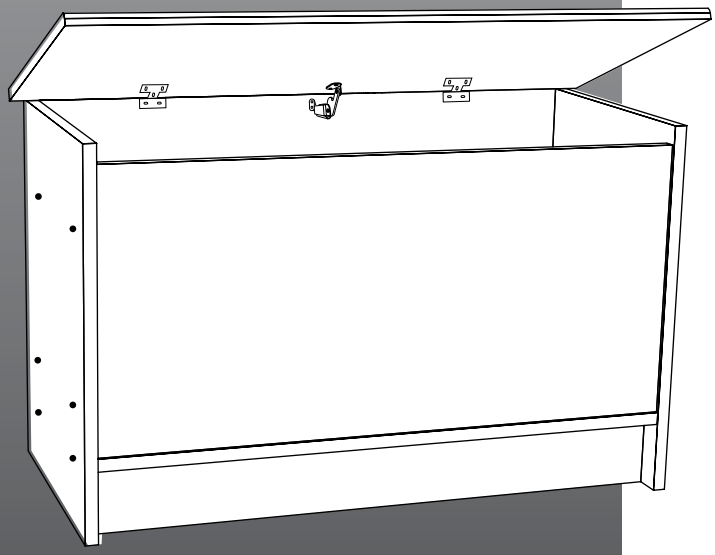

WE'RE HERE TO HELP!
Please have model number ready. (STCH)
Monday to Friday 9:00am - 5:00pm (Eastern Time)

NOUS'RE ICI AIDER!
S'il vous plaît avoir le numéro de modèle prêt.
Lundi au vendredi 9:00am - 5:00pm (le Temps de' est)

¡NOSOTROS'RE AQUI AYUDAR!
Tenga por favor el número ejemplar se prepara.
El lunes al viernes 9:00am - 5:00pm (Tiempo Oriental)

1-800-252-6539 help@stackashelf.com

EMERSON

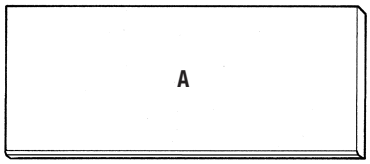

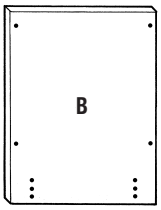

NOTE: Both sides are identical.
REMARQUE: Les deux côtés sont identiques.
NOTA: Ambos lados son idénticos.

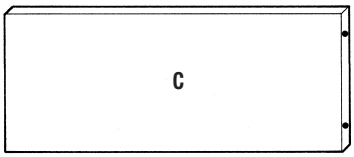

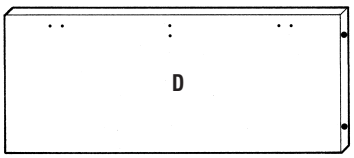

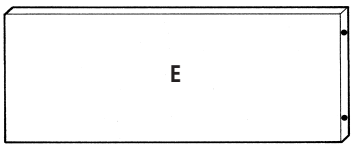

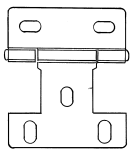





Assembly Tools Required
Outils nécessaires
Herramientas Necesarias

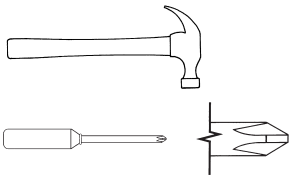

Parts and Hardware

- **A.** top (1)
- **B.** side (2)
- **C.** front (1)
- **D.** back (1)
- **E.** bottom (1)
- **F.** kick (2)
- **G.** assembly screw (12)
- **H.** cover cap (12)
- **I.** hinge (2)
- **J.** hinge screw (12)
- **K.** flap stay (1)
- **L.** bumper (2)
- **M.** large dowel (8)
- **N.** furniture glide (4)

Pièces et quincaillerie

- **A.** dessus (1)
- **B.** montant (2)
- **C.** panneau avant (1)
- **D.** panneau arrière (1)
- **E.** fond (1)
- **F.** garde-pieds (2)
- **G.** vis de montage (12)
- **H.** couvre-vis (12)
- **I.** charnière (2)
- **J.** vis de charnière (12)
- **K.** compas d'abattant (1)
- **L.** amortisseur en caoutchouc (2)
- **M.** grosse cheville en bois (8)
- **N.** patin (4)

Piezas y Ferretería

- **A.** tapa (1)
- **B.** montante (2)
- **C.** panel delantero (1)
- **D.** panel trasero (1)
- **E.** panel inferior (1)
- **F.** listón inferior (2)
- **G.** tornillo de montaje (12)
- **H.** cubretornillos (12)
- **I.** bisagra (2)
- **J.** tornillo de bisagra (12)
- **K.** compás para hoja oscilo-batiente (1)
- **L.** tope de goma (2)
- **M.** pasador grande de madera (8)
- **N.** patin (4)

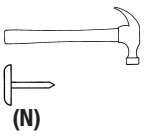

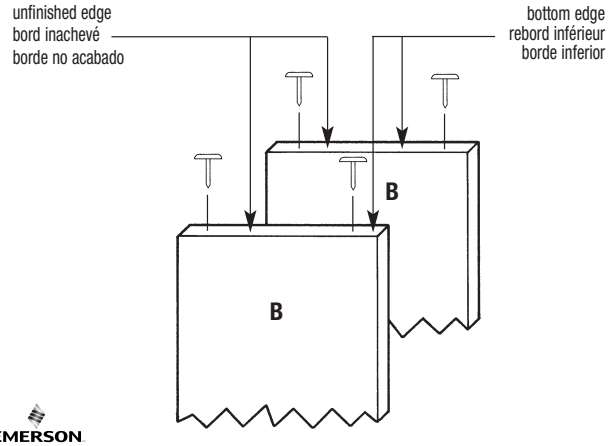

Step 1

1 - Hammer four (4) Furniture Glides **(N)** to bottom edge of Sides **(B).** (approximately ½" from each edge).

Étape 1

1 - À l'aide d'un marteau, installez les quatre (4) patins **(N)** au bord inférieur des montants **(B).** (à environ ½ po de chaque rebord).

Paso 1

1 - Con el martillo instalar los cuatro (4) patines **(N)** en la parte inferior del montante **(B).** (aproximadamente a ½" de cada borde).

EMERSON

(G)

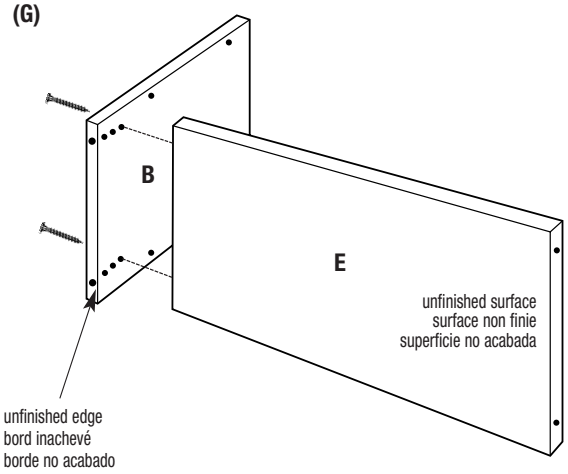

Step 2

1 - Attach Bottom **(E)** to Side **(B)** with Assembly Screws **(G).**

Étape 2

1 - Fixez le fond **(E)** au montant **(B)** avec les vis de montage **(G).**

Paso 2

1 - Instale el panel inferior **(E)** en el montante **(B)** con los tornillos de montaje **(G).**

(G)

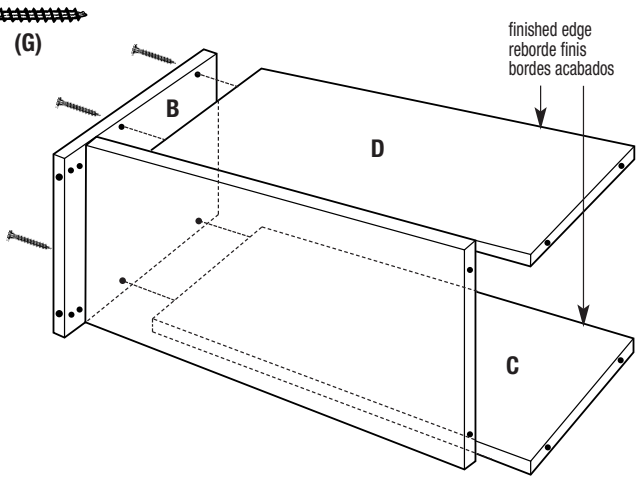

Step 3

1 - Attach Front **(C)** and Back **(D)** to Side **(B)** with Assembly Screws **(G).**

Étape 3

1 - Fixez le devant **(C)** et l'arrière **(D)** au montant **(B)** avec les vis de montage **(G).**

Paso 3

1 - Instale el panel delantero **(C)** y el panel trasero (**D**) en el montante (**B**) con los tornillos de montaje **(G).**

(M)

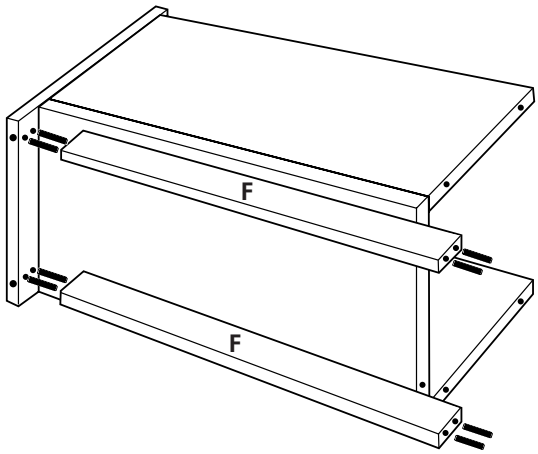

Step 4

1 - Push Dowels **(M)** into ends of both Kicks **(F).** Insert kicks into Side **(B).**

Étape 4

1 - Mettez des chevilles **(M)** dans l'extrémité dans les deux garde-pieds **(F)**. Puis fixez les garde-pieds au montant **(B)**.

Paso 4

1 - Inserte los pasadores **(M)** en el extremo de ambos listones inferiores **(F)**. Luego inserte el listón inferior en el montante **(B)**.

EMERSON

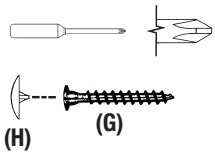

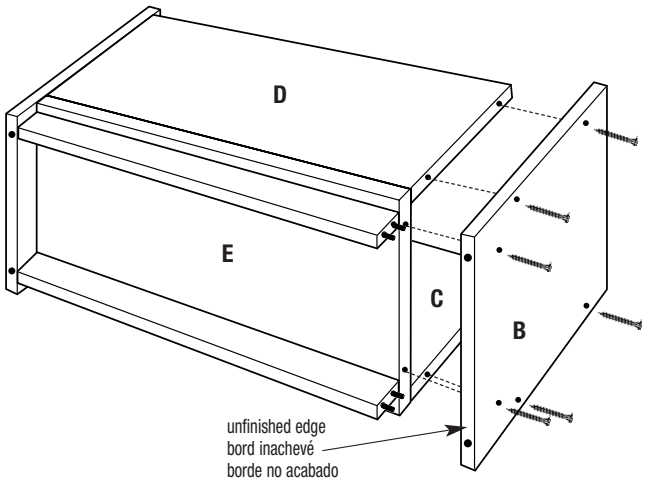

Step 5

1 - Align dowels in Kicks with dowel holes in Side **(B)** and push together. Attach Side **(B)** to Bottom **(E)** Front **(C)** and Back **(D)** with Assembly Screws **(G).**

2 - Cover all exposed screw heads with Cover Caps **(H).**

Étape 5

1 - Alignez les chevilles des garde-pieds avec les trous à cheville du montant gauche **(B)** et poussez ce montant contre l'ensemble. Fixez le montant **(B)** au fond **(E)**, au panneau avant **(C)**, au panneau arrière **(D)** avec les vis de montage **(G).**

2 - Recouvrez les têtes de vis exposées avec des couvre-vis **(H).**

Paso 5

1 - Alinee los pasadores de los listones inferiores con los agujeros de los pasadores de montante izquierdo **(B)** y empuje para unirlos. Instale el montante **(B)** al panel inferior **(E)**, al panel delantero **(C)** y al panel trasero **(D)** con los tornillos del montaje **(G).**

2 - Cubra las cabezas expuestas de los tornillos con los cubretornillos **(H).**

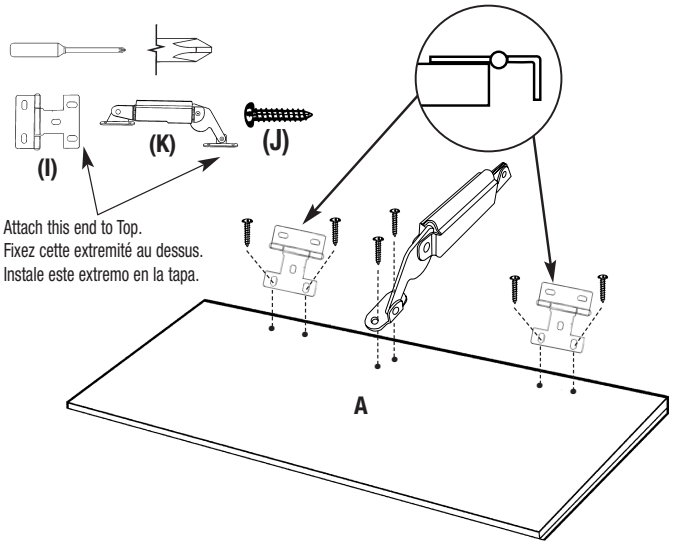

Step 6

1 - Attach Hinges **(I)** to underside of Top **(A)** with hinge screws **(J).** Attach Flap Stay **(K)** to Top with screws **(J).**

Étape 6

1 - Fixez les charnières **(I)** au dessous du dessus **(A)** avec les vis à charnière **(J)**. Fixez le compas d'abattant **(K)** au dessus avec les vis **(J)**.

Paso 6

1 - Instale las bisagras **(I)** en el lado inferior de la tapa **(A)** con los tornillos **(J)**. Instale el compás para hoja oscilo-batiente **(K)** en la tapa con los tornillos **(J)**.

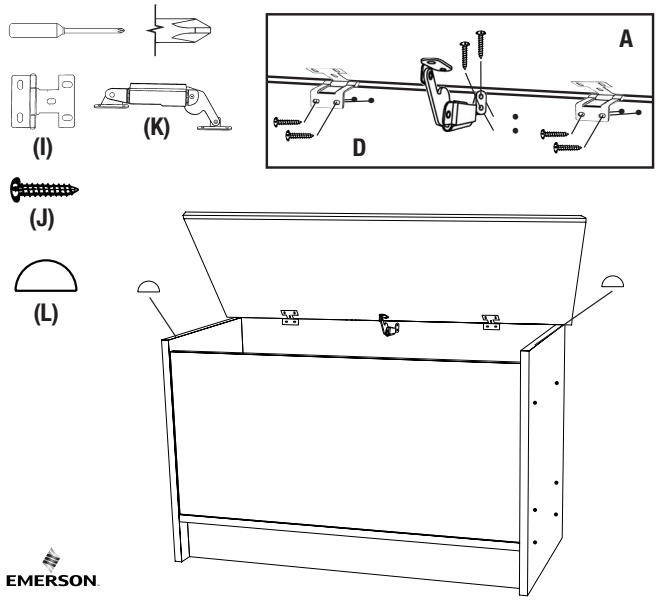

Step 7

1 - First Attach Hinges **(I)** to Back **(D)** with hinge screws **(J).** Attach Flap Stay **(K)** to Back **(D)** with screws **(J).** To ensure the lid is square, make sure screws are centred in the hinge holes.

2 - Add Bumpers **(L)** to both sides as shown.

Étape 7

1 - Fixez les charnières **(I)** au panneau arrière **(D)** avec les vis **(J).** Fixez le compas d'abattant **(K)** au panneau arrière avec les vis **(J)**. Pour vous assurer que le dessus est bien à l'équerre, les vis doivent être bien centrées dans les trous des charnières.

2 - Installez un butoir **(L)** sur chaque côté comme il est illustre.

Paso 7

1 - Instale las bisagras **(I)** en el panel trasero **(D)** con los tornillos de bisagra **(J)**. Instale el compás para hoja oscilo-batiente **(K)** en el panel trasero con los tornillos **(J)**. Para asegurar de que la tapa quede a escuadra, los tornillos deben estar centrados en los agujeros de las bisagras.

2 - Agregue los topes **(L)** en ambos lados como se muestra.

EMERSON

October 2004 Rev-A
80143